




SVS-säkerhetspulka

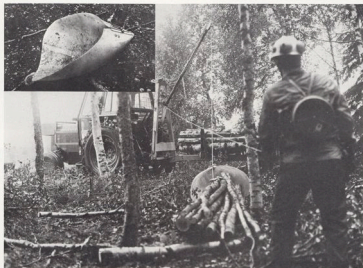

- Pulkan kan användas både till samtidig vinschning och lastning med lin-kran och till vinschning med lunningvinsch för vidare utkörning med grip-lastare.
- Pulkan minskar avsevärt risken för fastvinschning och skador på kvar-stående träd.
- Med ett enkelt handgrepp kan låset öppnas och pulkan bli fri från viren.
- Tillverkad av glasfiberarmerad plast med hög slitstyrka. Vikt c:a 10 kg.
- Vinscha lättare och säkrare med SVS-säkerhetspulka.

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN i Örebro län



Rådgivningsenheten

Fotbollsgatan 6

711 00 Lindesberg

Tel. 0581-145 30

Tänk på detta då Du hugger och vinschar



Rätt upplagt virke för vinschning med ordentligt underlag under. Virkeshögens bottenbredd max. 60 cm, höjd max. 50 cm. Virkeshögens bottenbredd max. 60 cm, höjd max. 50 cm. Virkeshögens ändyta i vinschriktningen. (Bild t. v.)

Drag pulkan i vajern efter Dig då Du går ut för att koppla. Bär den inte. (Bild t. h.)



Vänd pulkan i vinschriktningen och drag åt Dig ett par meter vajer innan Du börjar koppla virket. Stå med ansiktet i vinschriktningen. Håll löpkrokan i ena handen och vajerlåset i den andra. För vajern under virket från framänden på virkeshögen. (Bild t. v.)

Koppla så att vajerns dragpunkt kommer mitt uppe på virket, annars går pulkan snett. (Bild t. h.)



Vid invinschningen — gå bakom virket. Stanna i tid om mak föreligger för fastkörning. Justera rikningen om så erfordras genom att dra pulkan i sidled. (Bild t. v.)

Vid användning av lin-kran — vinscha så långt att pulkan lyfts upp framför virket — släsk vajern — koppla loss pulkan och lasta upp virket. (Bild t. h.)



För att underlätta koppling och lossning av virket rekommenderas att vajern förses med löpkrok och vajerlås, vilket också ökar vajerns livslängd.