

KOGAB

handreglage

för alla släpfordon

nyhet



Reglaget tar liten plats och monteras direkt på rattstängsen

Ger exakt och säker bromsning

För **vakuum tryckluft**

Direktverkande Inverterat



**VAKUUMREGLAGE
DIREKTVERKANDE**

För traktorsläpvnar.


Beställningsnummer 128 261.



**VAKUUMREGLAGE
INVERTERAT**

För släpvnar med inverterade bromsar.

Beställningsnummer 128 262



**TRYCKLUFTREGLAGE
DIREKTVERKANDE**

För släpvnar med tryckluftbroms och dubbla ledningar enligt amerikanskt system.

Beställningsnummer 128 295.



**TRYCKLUFTREGLAGE
INVERTERAT**

För släpvnar med tryckluftbroms och enkel ledning enligt tyskt system.


Beställningsnummer 128 776.

AB KRISTENSON och GRÄHS

STOCKHOLM 17 • TEL. 44 03 00


KOPPLINGSSHEMA

1 VAKUUMREGLAGE DIREKTVERKANDE

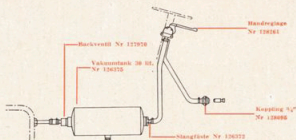


Montering på lantbruks-traktor med direkt verkanse broms till släpvagnen.

2 VAKUUMREGLAGE INVERTERAT

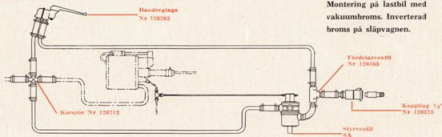


Montering på lastbil med vakuumbroms. Inverterad broms på släpvagnen.

3 TRYCKLUFTREGLAGE DIREKTVERKANDE

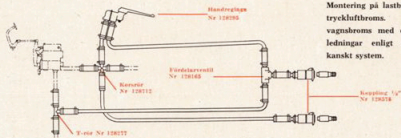

Montering på lastbil med tryckluftbroms. Släp-vagnsbroms med dubbla ledningar enligt amerikanskt system.

4 TRYCKLUFTREGLAGE INVERTERAT



Montering på lastbil med tryckluftbroms och släp-vagnsbroms med enkelledning enligt tyskt system.