


**Smörjningsföreskrifter**

**FERGUSON**



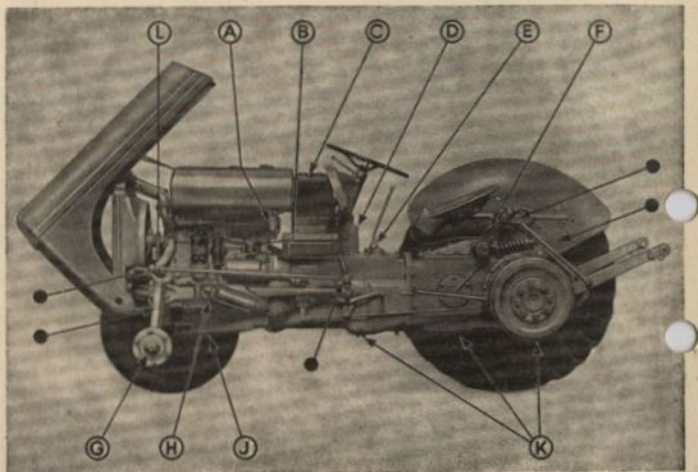

#### Bensinmotor

Sommar: Mobiloil A

Vinter: Mobiloil Arctic

Under  $-15^{\circ}\text{C}$ : Mobiloil Arctic Special

Kontrollera dagligen att oljenivån håller sig inom de på oljemätsticken befintliga nivåstrecken.

Kontrollera, då traktorn är i arbete, att oljemanometern visar ett tryck av 40—60 lbs. (STANDARD-motor), 25—30 lbs. (CONTINENTAL-motor). Motoroljan skall bytas efter de 30 första arbetstimmar och därefter var 60:de timme för fotogenmotorer och var 120:de för bensinmotorer eller oftare om förhållandena så kräva.

#### Oljefilter

Filtret bytes efter de första 60 resp. 120 arbetstimmar i samband med ett oljebyte i motorn, därefter varannan gång motoroljan bytes. Vid byte av filtret lossas centrumbulten, varefter plattan och filterelementet borttages nedåt. Vid monteringen skall ny packning användas om så erfordras.

#### Fotogenmotor

Sommar: Mobiloil AF

Vinter: Mobiloil A

Under  $-15^{\circ}\text{C}$ : Mobiloil Arctic

- A** Bensinrenare
  - B** Motorns oljepåfyllningsrör
  - C** Batteri
  - D** Styrnsäckans påfyllnings- och nivåplugg
  - E** Påfyllningsplugg för hydrauliska mekanismen och kraftöverföringen
  - F** Nivåsticka för hydrauliska mekanismen och kraftöverföringen placerad i högra inspektionsluckan
  - G** Oljepåfyllningsplugg för framhjulslager
  - H** Oljefilter
  - J** Motorns avtappningsplugg
  - K** Hydrauliska mekanismens och kraftöverföringens avtappningspluggar
  - L** Vattenpump
  - Smörjes var 10:de arbetstimme
- 

#### **Luftrenare**

Rengör behållaren och fyll på motorolja dagligen. Under mycket dammiga hållanden måste detta utföras var 5:te arbetstimma. Luftrenarens filter tvättas samtidigt i bensin. Kontrollera då och då att gummiförbindningarna till röret mellan förgasaren och luftrenaren äro täta.

#### **Bränslefilter och förgasare**

Var 60:de arbetstimme skall bränslefiltrets skål och sil rengöras. Tappa ut eventuella föroreningar i förgasaren.

#### **Vattenpump**

Smörjes var 60:de arbetstimme

Sommar: Mobilgrease No. 2

Vinter: Mobilgrease No. 1

#### **Strömfördelare**

Tag bort lock och rotor var 120:de arbetstimme och smörj axeln med några droppar Mobiloil Arctic.

### Generator

Var 120:de arbetstimme borttages generatorns smörjkopp, fjäder och filt-packning och fett påfylls.

### Kraftöverföring och hydraulisk mekanism

Sommar och vinter: Mobilube CW

Under  $-20^{\circ}\text{C}$ : Mobilube CW Special

Kontrollera var 60:de arbetstimme att oljenivån når upp till märket "Full" på mätstickan.

Olja för växellåda, bakaxelsystem och hydrauliskt system påfylls vid behov genom påfyllningshålet till vänster om växelspaken.

Byt olja på en ny traktor efter de första 120 arbetstimmarna och därefter var 720:de timme. Obs! Oljan avtappas från alla tre avtappningshål.

### Remskivans växelhuss

Sommar och vinter: Mobilube CW

Då remskivan är i bruk, skall man var 10:de arbetstimme kontrollera att oljenivån i remskivans växelhuss når upp till påfyllningshålet.

Oljan byts var 720:de arbetstimme. Avtappningen sker genom att växelhussets bakre gavel tages bort. Därefter påmonteras gaveln och färsk olja påfylls till rätt nivå.

### Styrnsäcka

Kontrollera oljenivån var 720:de arbetstimme. Påfyll om så erfordras: Mobilube CW.

### Styrstag, styrspindlar och parallellstag

Smörjas dagligen

Sommar: Mobilgrease No. 2

Vinter: Mobilgrease No. 1

### Framhjulslager

En gång om året rengöras lagren i bensen och påfyllas med 0,35 liter Mobilube CW. Vid påfyllning skall hjulen vridas så, att påfyllningshålet står ungefär  $45^{\circ}$  från toppläget. Fyll på till dess oljan rinner över. Om så erfordras skola packboxarna samtidigt utbytas.

### Övrig smörjning

Övriga smörjställen försedda med smörjnipplar skola smörjas var 10:de arbetstimme.

Sommar: Mobilgrease No. 2

Vinter: Mobilgrease No. 1

Obs! Smörj icke framaxelns centrumbult, länksystemets leder eller bultar, kopplingslederna, bromssystemets förbindelseleder och lager samt gasreglagelets leder.

### Rymduppgifter och ringtryck:

Motor (typ Standard)	6,8 l.	Kylsystem	11,3 l.
(typ Continental)	5,7 l.	På traktorer efter	
Kraftöverföring	22,8 l.	serienr.: TEA-172597	8,5 l.
Bränsletank	31,5 l.	Ringtryck: Fram	1,8 kg
Reserv.(bensin)tank	4,5 l.	Bak	0,8 kg

*Dessa smörjningsföreskrifter äro godkända och rekommenderas av  
AB FARMING, Nyköping.*

**AB Emil Appelquist**  
Visby Tel. namnanrop